

使用本產品應注意事項：

- ① 禁止使用於腐蝕性及易燃性的氣體或任何液體。
- ② 請在規格表內的比率壓力範圍內使用，若供給之壓力超過最大耐壓會使本產品損壞，導致功能異常。
- ③ 裝設本產品時，請勿用力撞擊或從高處掉落，即使外觀未受損害也可能因內部零件損壞而導致功能異常。
- ④ 在連接本產品於電路控制系統時，應先關掉電源，因為錯誤的接線或短路會導致本產品損壞。
- ⑤ 本產品請勿使用在有水氣或油霧的環境中。
- ⑥ 本系列產品並未有防爆驗證，請勿使用於空氣中含有爆炸性氣體或粉塵環境中。
- ⑦ 不可將連接本產品的導線與電源線或其它高壓電線綑綁在一起，以避免雜訊的干擾，而影響到本產品的功能。
- ⑧ 報廢的傳感器必須依所在國家/地區的電子廢棄物法規進行處置，不應與一般廢棄物一起處理。

A 規格表

型號		EDPK		
額定壓力範圍	-101.3 ~ 1000.0 kPa			
設定壓力範圍	-101.3 ~ 1000.0 kPa			
耐壓力	1500 kPa			
適用氣體	空氣，非腐蝕性，不可燃性			
壓力單位 設定最小 刻度	kPa	0.1		
	kgf/cm ²	0.001		
	bar	0.001		
	psi	0.01		
	inHg	0.1		
	mmHg	1		
mmAq (mmH ₂ O)	1 (※1)			
電源電壓	15 ~ 24 V DC，漣波峰值 ≤ 10 %			
消費電流	≤ 40 mA (無負載時)			
開關輸出	2 NPN 開集極輸出 最大負載電流：150 mA 最大供應電壓：30 V DC 內部壓降：≤ 1 V	2 PNP 開集極輸出 最大負載電流：150 mA 最大供應電壓：24 V DC 內部壓降：≤ 1 V		
	重複精度 (※2) ± 0.2 % S.R. (在周圍溫度 25±3°C)			
應差	單點設定模式	可調 (※3)		
	應差模式			
	窗口比較模式			
數位濾波時間 (※4)	oFF, 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms, 1500 ms, 3000 ms 可選擇			
過電流保護	有			
顯示	4½位，7段LCD顯示(紅色/白色/粉色/橙色) 取樣率：0.2, 0.5, 1 秒 / 次			
顯示精度 (※2)	C	-100.0 ~ 100.0 kPa ± 1 % S.R.	P	-100.0 ~ 1000.0 kPa ± 0.5 % S.R.
	V	-101.3 ~ 0.0 kPa ± 1 % S.R.	A	-101.3 ~ 1000.0 kPa ± 0.5 % S.R.
(在周圍溫度 25±3°C)				
動作指示燈	橙色指示燈 1：OUT1 & 橙色指示燈 2：OUT2			
線性類比輸出 (電壓輸出)	輸出電壓：0 ~ 10 V ± 0.5 % F.S. 直線性：± 0.5 % F.S. 輸出阻抗約 1 KΩ			
線性類比輸出 (電流輸出)	輸出電流：4 ~ 20 mA ± 0.5 % F.S. 直線性：± 0.5 % F.S. 負載阻抗最大：250Ω 在電壓為 15V，600Ω 在電壓為 24V 負載阻抗最小：50Ω			
耐環境	防護等級	IP40		
	周圍溫度	動作：0 ~ 50°C，保存：-10 ~ 60°C (無水露及不結冰狀況下)		
	周圍濕度	動作及保存：35 ~ 85 % RH (無水露)		
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)		
	絕緣阻抗	≥ 50 MΩ (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)		
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每 1 分鐘 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz，X、Y、Z 每個方向各 2 小時		
耐衝擊	100 m/s ² (10 G)，X、Y、Z 每個方向各 3 次			
溫度特性	± 0.5 % F.S. 比較參考溫度 25°C (0 ~ 50°C 溫度範圍內)			
接管口徑	F1：R1/8，M5；F3：G1/8 (BSPP)，M5；M5：M5 內牙			
電線規格	Ø4 耐油 PVC - 26AWG (0.15mm ²) - 5芯			
重量 (含 2 公尺電線)	約 67 g			

※ 1. 選用單位為 mmAq，實際值 = 顯示值 x 10。

※ 2. S.R. (Set Range)：設定範圍

※ 3. 單點設定模式及窗口比較模式僅可調整 1 - 8 digits 的應差。

※ 4. 數位濾波功能 (DFT) 關閉時，開關反應時間約為 4 ~ 6 ms。

B 型號規格說明

EDPK - 010 - F1

輸出類型

接管口徑

010：2 NPN 輸出 & 類比輸出 (0 ~ 10 V) F1：R1/8, M5
011：2 NPN 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA) F3：G1/8 (BSPP), M5
030：2 PNP 輸出 & 類比輸出 (0 ~ 10 V) M5：M5 內牙
031：2 PNP 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA)


配件類型 (選購)

BT-22：固定架 PA-C：面板接合器
BT-23：固定架 PA-D：面板接合器 + 前保護蓋

C 輸出電路接線說明


EDPK - 010 - □

2 NPN + 類比電壓輸出 (0 ~ 10 V)

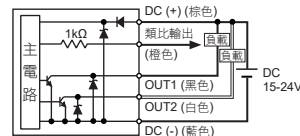


EDPK - 011 - □

2 NPN + 類比電流輸出 (4 ~ 20 mA)

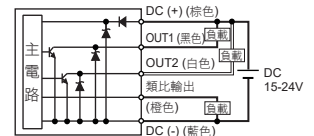


EDPK - 030 - □

2 PNP + 類比電壓輸出 (0 ~ 10 V)

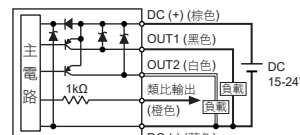


EDPK - 031 - □

2 PNP + 類比電流輸出 (4 ~ 20 mA)

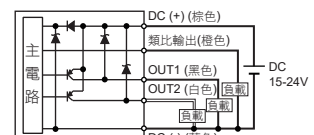




D 外觀尺寸

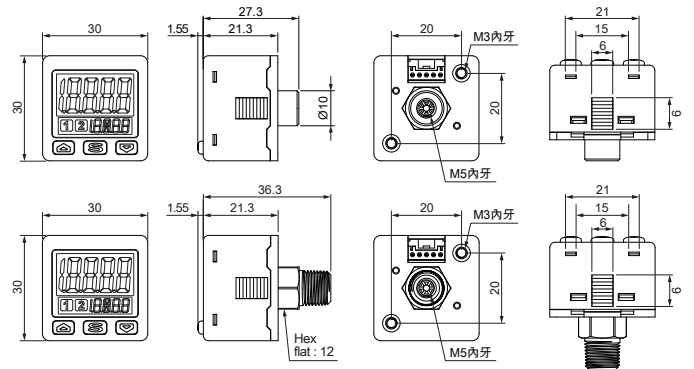

單位：mm


E 配件類型尺寸圖

① 固定架

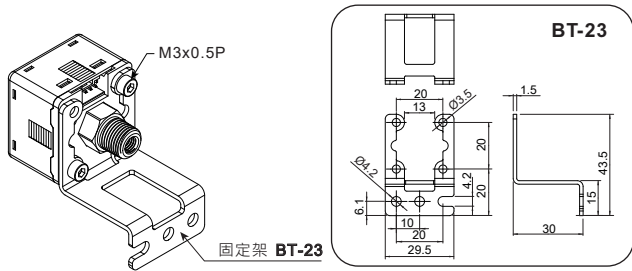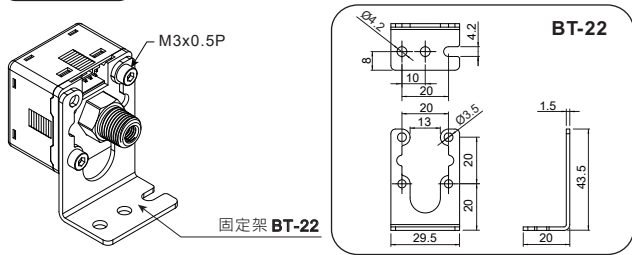

注意：
 *1. 使用 2.5mm 內六角板手
 *2. 螺絲長度 5mm
 *3. 建議固定扭力 5 kgf·cm

② 面板型式

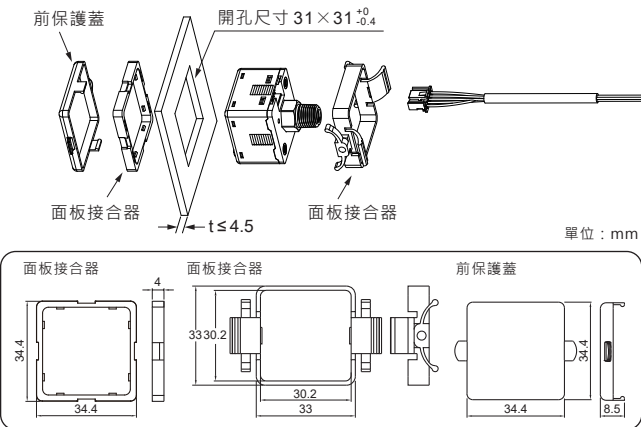


F 面板說明



G 子畫面顯示設定


在量測模式下，按 **[S]** 鍵可切換壓力單位或開關動作點。

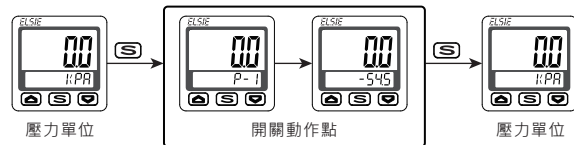

※ 量測模式：
 壓力開關開機且非
 在功能選擇狀態。

設定模式 1


輸出 1：“oP5” (單點設定模式)
 輸出 2：“oFF” (不啟用)

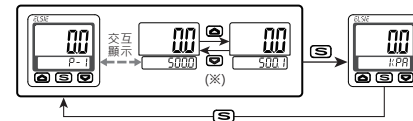

※ 按 **[A]** 或 **[D]** 鍵調整設定值


設定模式 2

輸出 1：“oP5” (單點設定模式)
 輸出 2：“oP5” (單點設定模式)

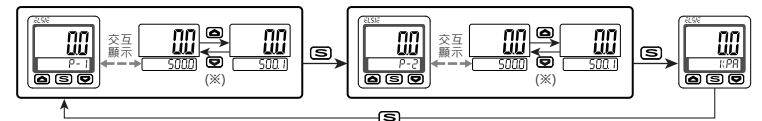


設定模式 3

輸出 1：“oP5” (單點設定模式)
 輸出 2：“HYS” (應差模式) 或 “Win” (窗口比較模式)

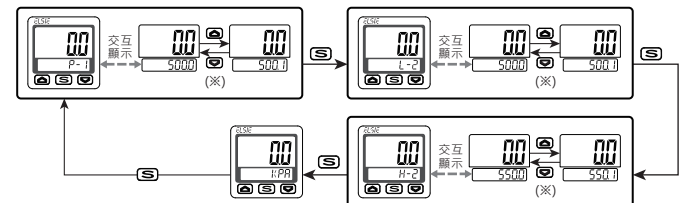


設定模式 4

輸出 1：“HYS” (應差模式) 或 “Win” (窗口比較模式)
 輸出 2：“oFF” (不啟用)

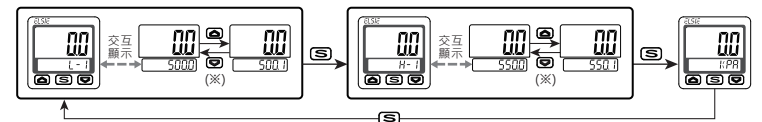


設定模式 5

輸出 1：“HYS” (應差模式) 或 “Win” (窗口比較模式)
 輸出 2：“oP5” (單點設定模式)

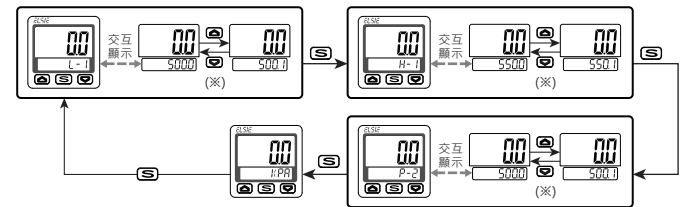

設定模式 6

輸出 1：“HYS” (應差模式) 或 “Win” (窗口比較模式)
 輸出 2：“HYS” (應差模式) 或 “Win” (窗口比較模式)

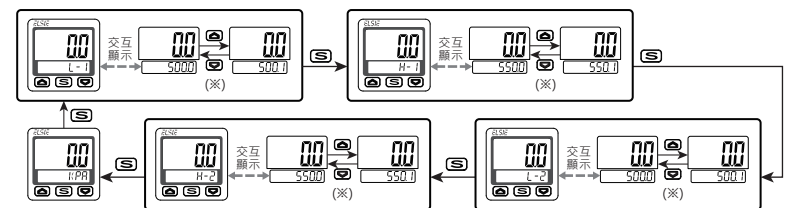


H 歸零設定


在量測模式下同時按 **[ON]**、**[OFF]** 鍵直到顯示為“00”，則歸零設定完成。



I 最大/最小值顯示

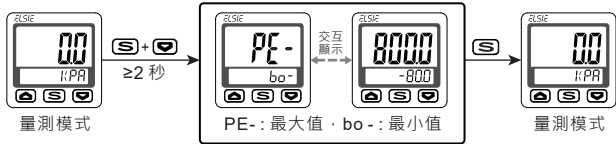

J 按鍵鎖定功能

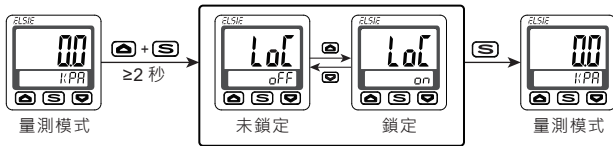

開啟此功能：
1. 主畫面顯示如右圖
2. 預防誤按按鍵，而更改設定值




K 錯誤訊息說明

錯誤名稱	錯誤顯示	錯誤說明	解決
過電流錯誤	out1 Er1	輸出1負載電流超過150mA	關掉電源，檢查負載電流過大的原因或將負載電流降至150mA以內再重啟電源
	out2 Er2	輸出2負載電流超過150mA	
殘留壓力錯誤	Er3	歸零設定範圍超過±3% F.S.	改變周遭壓力之後，再重新作歸零
使用壓力錯誤	HHH	使用的壓力超過壓力設定值的上限	供給壓力請調整在使用壓力範圍內
系統錯誤	Er4	內部系統錯誤	切斷電源並重新供電若沒回復正常狀態則需送回原廠分析
	Er5	內部系統錯誤	
	Er6	內部資料錯誤	
	Er7	內部資料錯誤	

N 功能操作說明


功能選擇

在量測模式下，按 **[ON]** 鍵3秒以上，畫面會顯示 **[F-00][Un]**，按 **[ON]** 或 **[OFF]** 鍵選擇功能。設定完成後，按 **[ON]** 鍵3秒至量測模式。

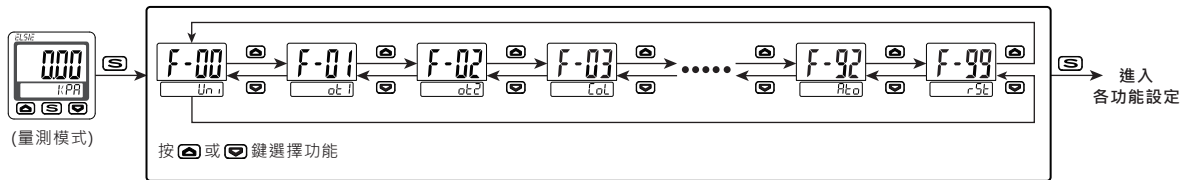

[F-00] 單位設定



進入功能選擇後，按 **[ON]** 或 **[OFF]** 鍵至顯示 **[F-00][Un]**。

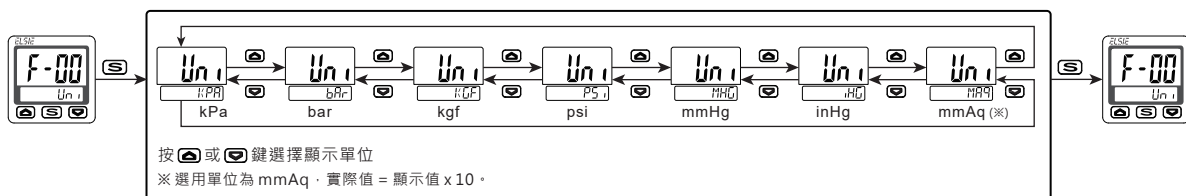



L 輸出模式

(1) 單點設定模式：

常開模式

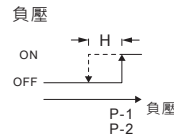
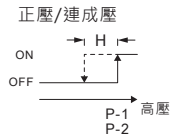


常閉模式

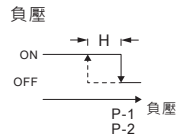
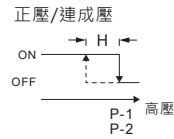


(2) 應差模式：

常開模式

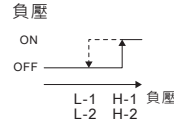
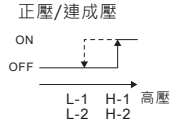


常閉模式

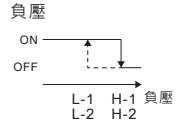
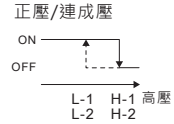


(3) 窗口比較模式：

常開模式

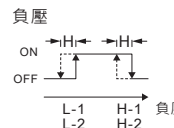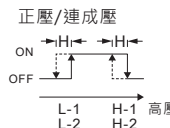

常閉模式

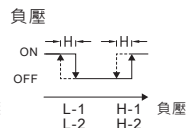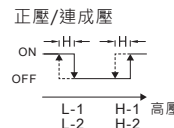

註：※1. 當應差模式時，如壓力設定值在二個digits內，若輸入氣壓非常接近壓力設定值，壓力傳感器輸出可能會誤動作。
※2. 當設定於窗口比較模式時，設定2點之差一定要大於固定應差設定值，否則壓力傳感器輸出會無動作。

M 壓力單位轉換表


From To	kPa	kgf/cm ²	mmHg	psi	bar	inHg	mmAq
1 kPa	1	0.010197	7.500616	0.145038	0.010000	0.2953	101.97
1 kgf/cm ²	98.0665	1	735.559	14.2233	0.980665	28.95979	10000
1 mmHg	0.13332	0.0013595	1	0.019336	0.0013332	0.039370	13.595
1 psi	6.895	0.07031	51.7157	1	0.06895	2.036074	703.1
1 bar	100.0000	1.01972	750.062	14.5038	1	29.52998	10197.2
1 inHg	3.386388	0.034530	25.40000	0.491141	0.033863	1	345.30
1 mmAq	0.009806	0.0001	0.0735559	0.001423	0.000098	0.0029	1

※ 選用單位為 mmAq (mmH₂O)，實際值 = 顯示值 x 10。

N 功能操作說明


[F-01] 開關輸出 1 (OUT1) 設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-01][ot 1]。

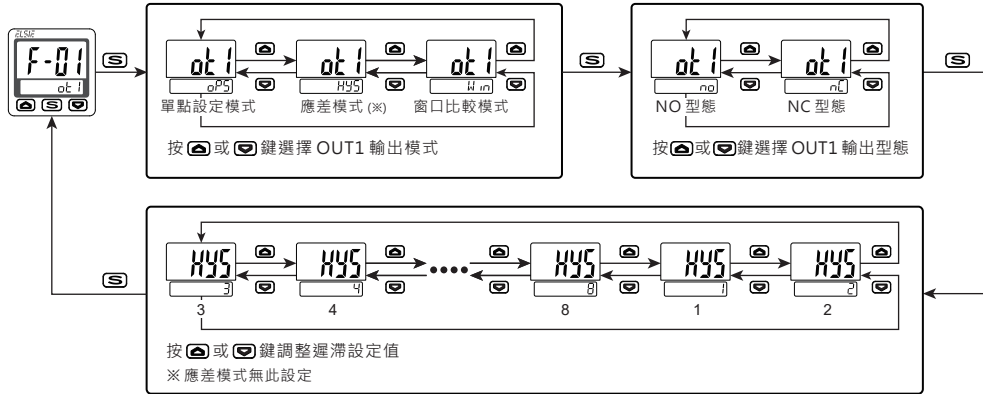


[F-02] 開關輸出 2 (OUT2) 設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-02][ot 2]。

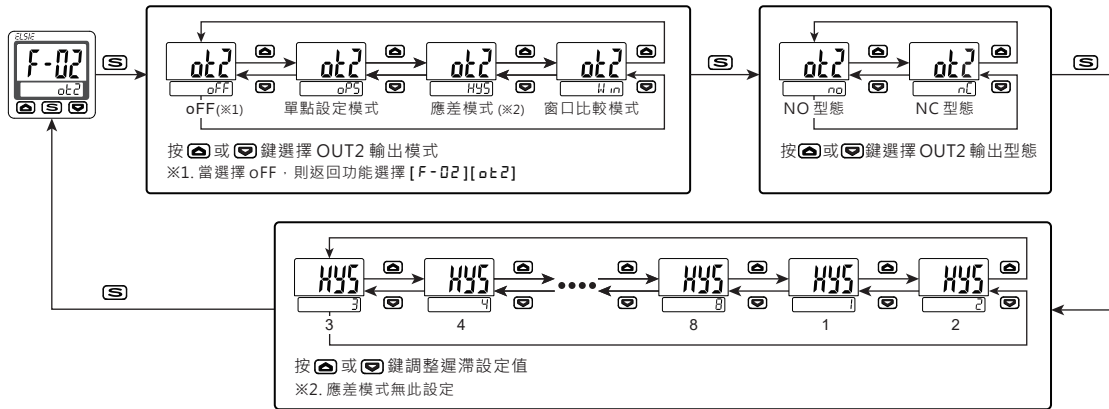


[F-03] LCD 背光顏色設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-03][CoL]。

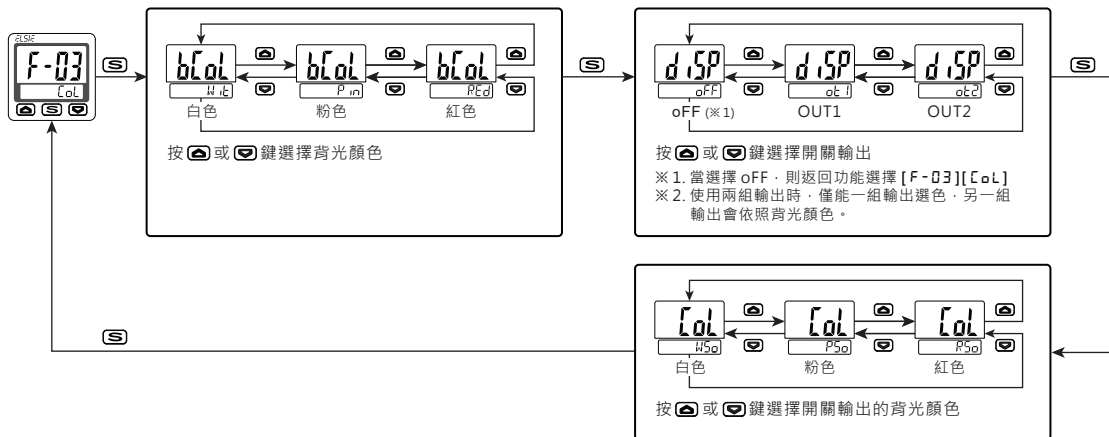

[F-04] 顯示更新時間(取樣率)設定


進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-04][rEF]。

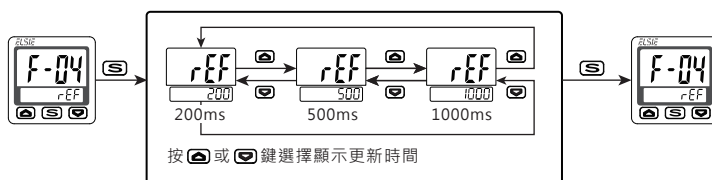

N 功能操作說明


[F-05] 類比電壓範圍選擇 ※ 類比電流輸出無此功能

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-05][AnG]。

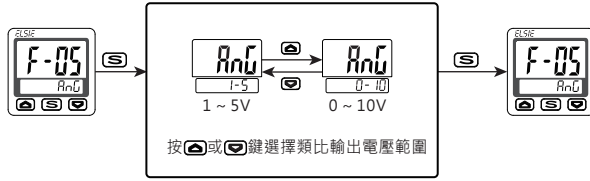


[F-06] 輸出與顯示同步功能設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-06][59n]。

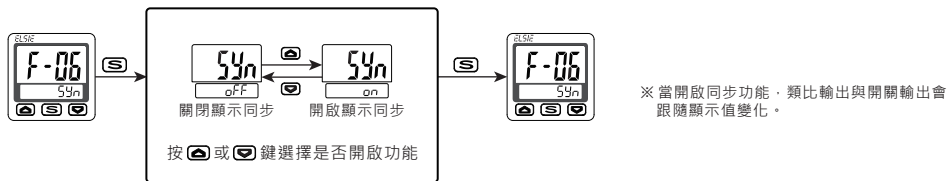


[F-07] 數位濾波時間設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-07][dFt]。

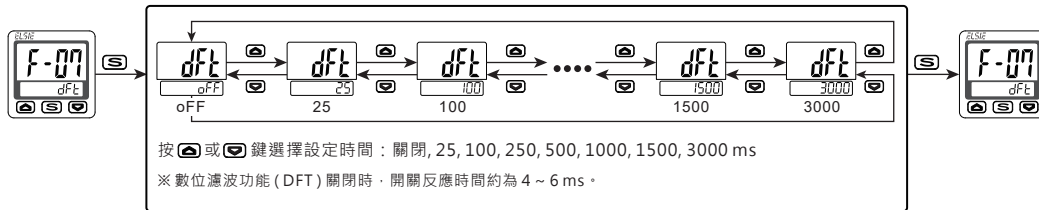

[F-08] 顯示微調設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-08][F.in]。

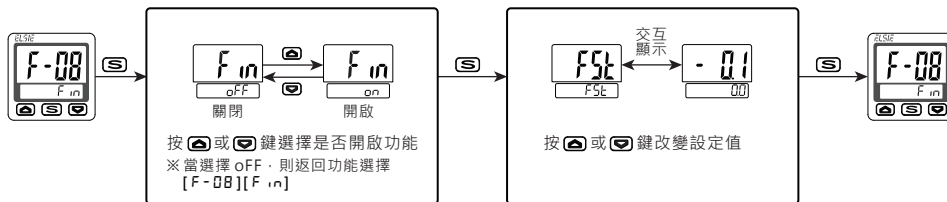


此功能為消除極細微的壓力誤差。

- 出廠設定顯示值
- 顯示值可設定範圍為 ±2.5% R.D.
- ※ 1. 調整解析度為 ±0.1% R.D. (Real Detect: 實際偵測壓力)
- ※ 2. 調整後類比輸出訊號將會一起改變。

[F-90] 省電模式設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-90][EC0]。


- 開啟省電模式：
- 在量測模式下，未按任何按鍵 30 秒後，會進入省電模式 (模式 1 ~ 4)。
 - 傳感器正常動作，但輸出指示燈可能會不同步。
 - 按下任何按鍵，即回到一般量測模式。

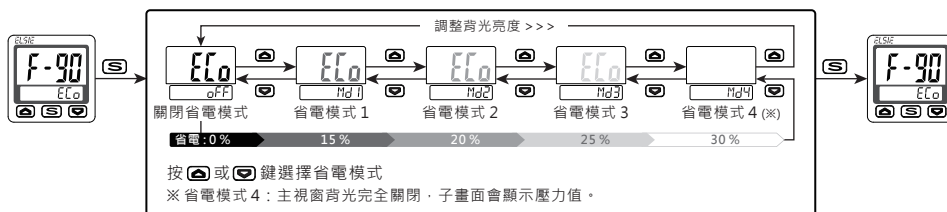


N 功能操作說明

[F-91] 類比輸出範圍設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-91][rAn]。

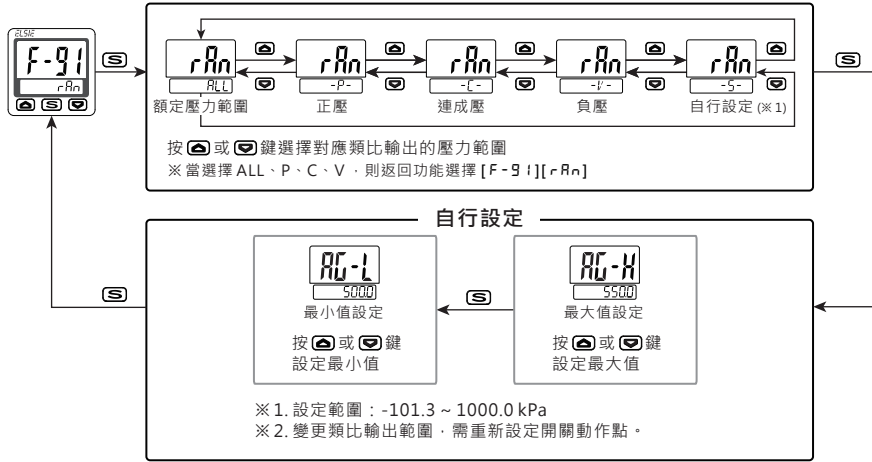


範例：

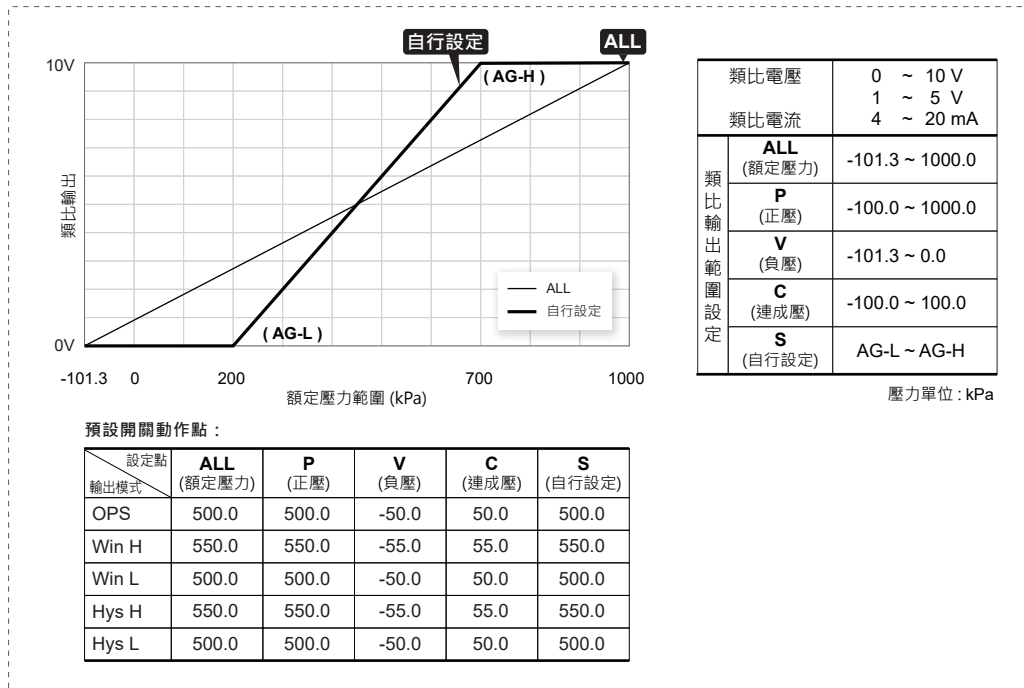

[F-92] 自動歸零設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-92][Rto]。

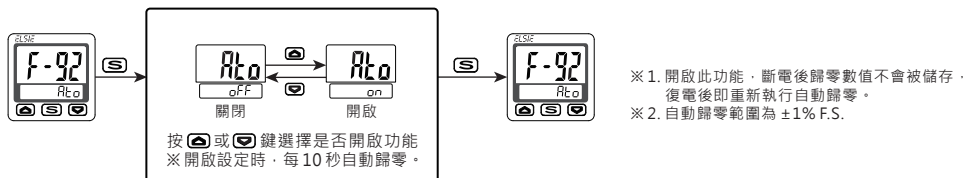

[F-99] 恢復出廠設定

進入功能選擇後，按 或 鍵至顯示 [F-99][rSt]。

